




## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

### Carpigiani Controles

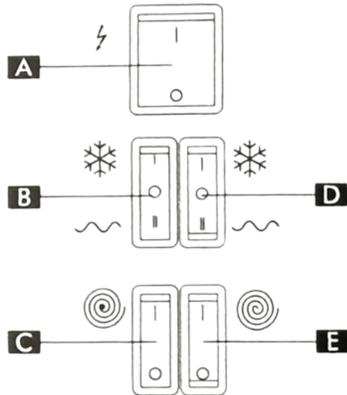

A. Interruptor principal: se utiliza para encender / apagar la maquina entera.

B. Interruptor de refrigeracion tazon izquierda

- El posicion "I" es el modo de congelacion (aguañieve/congelado)

- El posicion "0", indica la sistema esta desactivado

- El posicion "II" indica el modo es nocturne / descongelacion.

C. El interruptor de mezcla izquierda: Se utiliza para cambiar el motor de engranajes que acciona el tornillo para encender y apagar.

D. El interruptor de mezcla derecha: Se utiliza para cambiar el motor de engranajes que acciona el tornillo para encender y apagar.


E. Interruptor de refrigeracion tazon derecho

- El posicion "I" es el modo de congelacion (aguañieve/congelado)

- El posicion "II" indica el modo es nocturne / descongelacion.

- El posicion "0", indica la sistema esta desactivado


### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

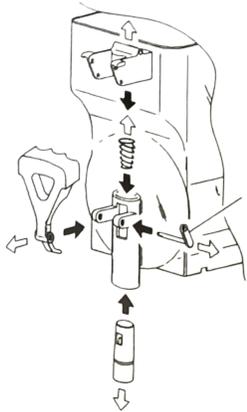


1. Gira enfriamiento a la seccion "OFF". Vacía todo el producto de la tovla(s). Gira la barren a la seleccion "OFF". Retire la tapa.

2. Retire el pasador "F" de la llave que se permita el acceso a todas las partes, y desmonte el grifo. Lave bien todas las piezas. Despues de quitar el mango y el pasador, coloca el pasador en el mango para que no se pierda. Antes de montar lubrique ligeramente con los sellos proporcionado lubricante.

3. Retire el tanque por levantando el parte delantera hasta que se libera; des pues, presione ligeramente desde el lado posterior. Retire el espiral de la mezcla con la aspiracion, asi como juta A.

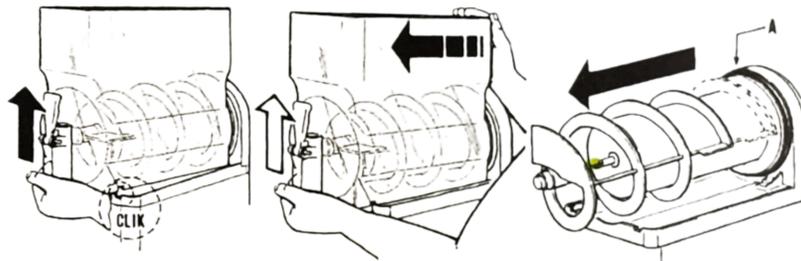

4. Al volver a montar, lubrique por atras de la taza. Esto ayuda a sellar la taza. Tan bien ayuda a volver a colocar en ella. **Ademas, lubrique la ventosa que se encuentra en el espiral de mezcla.**

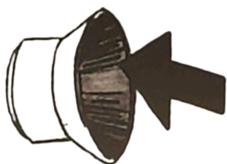

Ventosa  
Lubricar aquí

Mira el vídeo =====>



5. Lave todas las piezas **en agua fría** con un detergente y una solución desinfectante.

6. Las piezas no son aptas para lavavajillas.